BROAN®

MODELS: 56SS184CVB, 56SS184CSN

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WALL OPENING			OVERALL SIZE		
W	H	D	W	H	D
14	18	4	15	19	5

This Medicine Cabinet was designed to be either Recessed or Surface Mounted. Please follow installation instructions according to that style.

Recessed Mount Installation:

1. Carefully remove all packing material. Place hardware packages, and shelves aside until needed.

2a. **Replacing an existing recessed bath cabinet.**
Remove existing cabinet from the wall. Measure the rough wall opening. The opening must be the size shown in (Table 1) above. If the opening is the proper size, the cabinet will easily fit between existing studs. Then, continue to Step 3. If the opening is too large, new framing may be required. If the opening is too small, the existing wall cut out may need to be enlarged. The services of a professional carpenter are highly recommended for any wall modifications.
NOTE: The rough wall opening must be free of all obstructions. If plumbing or electrical lines interfere with the wall opening, they must be relocated. This must be done in accordance with local and national codes preferably by a plumber and/or electrician.

2b. **Installing a recessed bath cabinet into new construction.**
Determine desired location of cabinet on wall. Mark wall to show wall opening size (see Table 1). Cut wall opening, being careful not to damage the surrounding wall surface. Insert framing to support all plaster board edges. NOTE: The services of a professional carpenter are highly recommended for any wall modifications. Wall studs, plumbing or electrical lines that interfere must be removed or relocated.
This must be done in accordance with local and national codes preferably by a plumber and/or electrician.

3. Prepare the mounting screws by placing the screws into the clear plastic bases. (Fig. 2)
4. Insert cabinet into wall opening. Ensure the cabinet is plumb and level. If necessary use a carpenter's level and shim corners of cabinet. Secure to the wall studs through the four (4) mounting holes inside cabinet, using the screws that have been placed into the plastic bases. (Fig. 4) Note: For ease of installation, an additional person is recommended
****IMPORTANT**Do not over tighten the mounting screws as the body side wall may bend and prevent proper shelf installation. Only tighten the mounting screws until they are flush with the body.**
5. Snap the screw covers over the screw bases. (Fig. 3)
6. Remove hole plugs from hardware bag and place into the body. (Fig. 4)
7. Carefully slide shelves into the cabinet body.
8. Dispose of side mirrors and extra installation hardware.

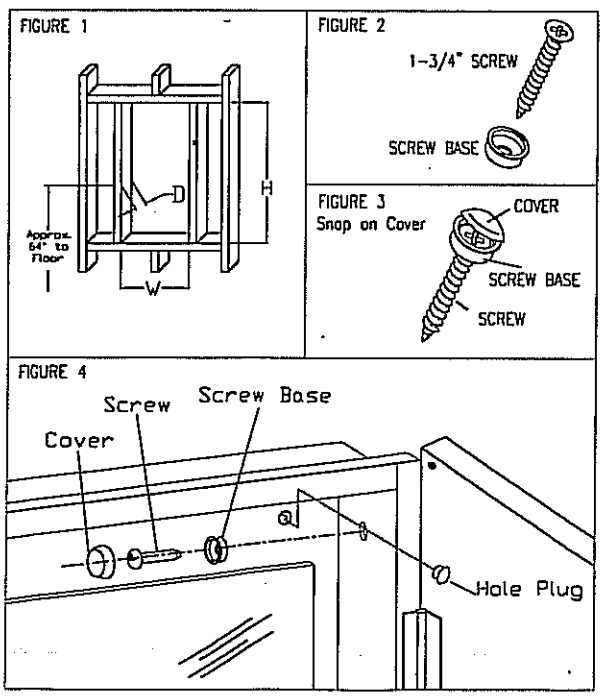

Surface Mount Installation:

1. Carefully remove all packing material. Place hardware packages, and shelves aside until needed.
2. Determine location of cabinet on wall and mark drilling location through mounting holes shown in Figure 1. Make sure cabinet is level and should be checked and adjusted by using a carpenter's level. Note: The standard placement of a mirrored bath cabinet is 64" from the floor to the center of the mirror area.
3. Gently, place cabinet aside and drill mounting holes, using a drill bit .28"-.30" (9/32" or K,L,M) into drywall. Note: Irregularities in wall may cause distortion of the surface mounted cabinet body and may require "shims" to be placed between cabinet and wall. Place the 5/16" wall anchors (provided) into the mounting holes until they are flush with the wall.
4. Prepare the mounting screws by placing the screws into the clear plastic bases (Fig. 2).
5. Place cabinet over one of the upper mounting holes and screw through mounting hole as shown in the Figure 1. Align the cabinet to reveal the second drilling mark through the mounting hole. Re-check the cabinet's alignment to ensure a leveled mount. Once level, then place remaining screws into mounting holes and tighten screws securely.
6. Snap the screw covers over the screw bases. (Fig. 3)
7. Installing the side mirrors. Carefully apply tape strips to both stand-offs located on each side of the cabinet by removing protective coating on both sides. (Fig. 5) Once applied, carefully position the side mirror to the Stand-off. (Fig. 6) Please reference for positioning steps before applying the side mirror (Fig. 7). Carefully position the Side Mirror BEFORE pressing the mirror back onto the tape adhesive.

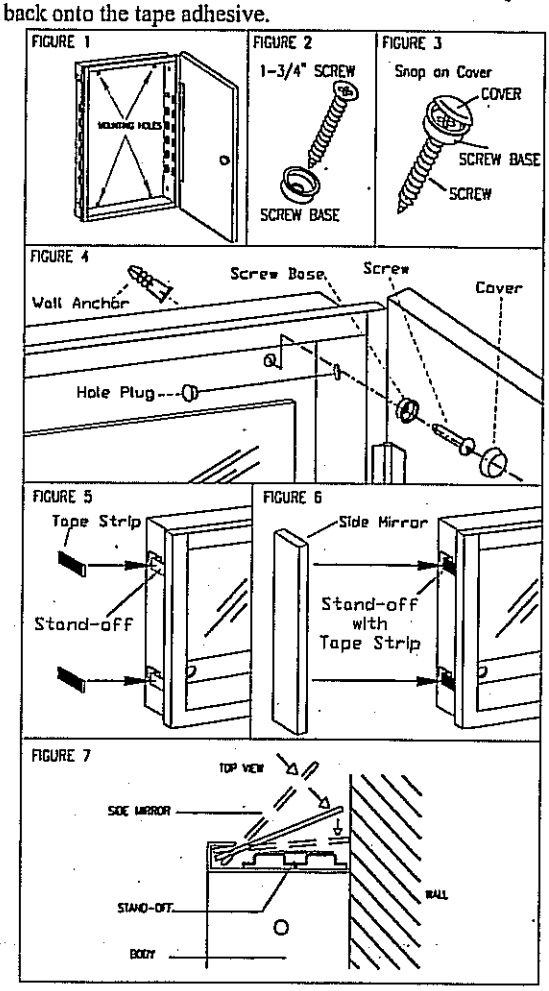

RECESSED MOUNT

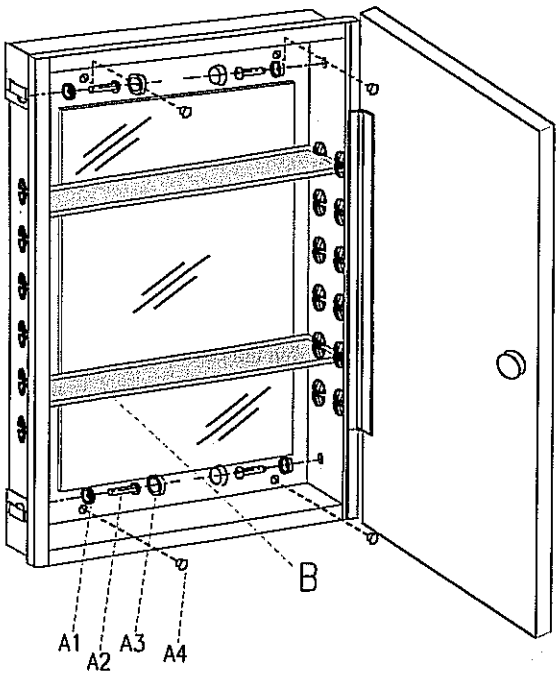

SURFACE MOUNT

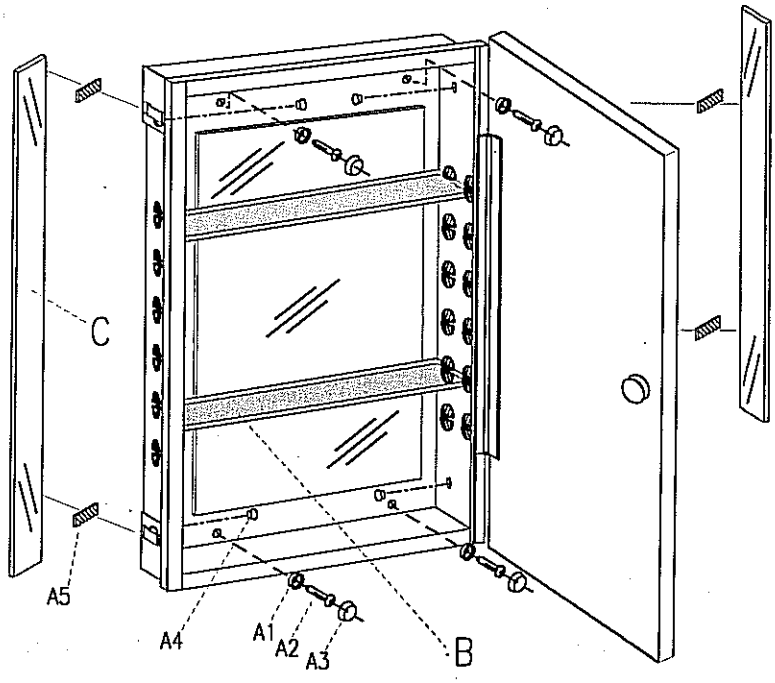

SERVICE PARTS

Order by Part Number

Item No	Part Description	Qty	Part Number
A	*Accessory Bag	1	J2630301
B	Glass Shelf	1	J3113840
C	Side Mirror (Surface Mount only)	2	J3329302

*Accessory Bag includes QTY 4 of each:
A1 (Screw Base, Clear)
A2 (Screw, 6x1-1/4)
A3 (Screw Cap, Black)
A4 (Hole Plug, Black)
A5 (Tape Strip)

MIRROR CARE

- Use only clean warm water and a clean, soft, lint-free cloth.
- DO NOT USE cleaners that contain solutions of ammonia, vinegar, or chlorine.
- DO NOT USE powdered cleansers or steel wool.
- Never spray cleaning agent directly on mirror especially on exposed edges and mirror backing. Apply cleaner to soft cloth and wipe mirror. Dry mirror throughly.
- Keep mirror dry. A well ventilated bath room is important.

BROAN-NUTONE ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Broan-NuTone warrants to the original consumer purchaser of its product that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. During this one-year period, Broan-NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service. THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS AND TUBES. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any product or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one-year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
BROAN-NUTONE'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN-NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTone at the address or telephone number stated below, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At all time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, WI 53027 (1-800-637-1453)

BROAN®

MODELOS: 56SS184CVB, 56SS184CSN

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

APERTURA DE LA PARED			MEDIDA COMPLETA		
W	H	D	W	H	D
14	18	4	15	19	5

Este gabinete fue disenado para ser empotrado o montado en la superficie. Por favor siga las instrucciones de instalacion de acuerdo alestilo.

Instalacion de empotrado:

1. Quite cuidadosamente todo el material del empaquetado. Coloque los estantes y el paquete de herramientas a un lado hasta que se necesite.

2a. **Reemplazando un gabinete que ya existe dentro de la pared.** Remueva el gabinete viejo de la pared. Mida la abertura de la pared. La abertura debe ser de la medida que se muestra en la Tabla 1. Si la abertura es de la medida adecuada, el gabinete facilmente cabra entre los tornillos ya existentes. Continuar con el paso numero 3. Si la abertura es muy grande, es possible que se ocupe nuevo enmarcado. Si la abertura es muy chica, se tendra que ampliar. Se recomienda el uso de un carpintero professional para cualquier modificacion.

NOTA: La abertura tendra que estar libre de cualquier obstaculo. Lineas electricas o de plomeria que interfieran, deberan de ser removidas o colocadas en otro lugar. Esto tendra que hacerse de acuerdo con los codigos locales o nacionales y hecho preferible por un electricista y/o plomero.

2b. **Instalando gabinetes empotrados en una nueva construccion.** Decida la locacion deseada en la pared. Marque la pared para mostrar el tamaño de la abertura (ver Tabla 1) Usar Fig. 1 de referencia. Corte la abertura de la pared, con cuidado de no dañar la pared de alrededor. Meta o ponga el enmarco para reforzar los bordes de yeso. NOTA: Se recomienda el uso de un carpintero professional para cualquier modificacion. Lineas electricas o de plomeria que interfieran, deberan de ser removidas o colocadas en otro lugar. Esto tendra que hacerse de acuerdo con los codigos locales o nacionales y hecho preferible por un electricista y/o plomero.

3. Prepare los tornillos de montaje colocando el tornillo en la base de plastico. (Fig.2)

4. Meta el gabinete en la abertura de la pared. Asegurese que este vertical y al nivel. Si es necesario, rebaje las esquinas del gabinete. Asegure los pernos atravez de los cuatro (4) hoyos para montar que se encuentran dentro del gabinete usando los tornillos que se encuentran dentro de las bases de plastico. (Fig. 4) Nota: Para mas facilidad en la instalacion, se recomiendan dos personas.

***IMPORTANTE* No apriete excesivamente los tornillos de montaje ya que la parte lateral se puede doblar y prevenir la instalcion adecuada de los estantes. Solamente apriete hasta que los tornillos esten parejos con el gabinete.**

5. Encaje a presion las tapas sobre la cabeza del tornillo. (Fig 3)

6. Saque los tapones de la bolsa de herramientas y pongalos dentro de los noyos dentro del gabinete. (Fig. 4)

7. Cuidadosamente, meta los estantes.

8. Deshacerse de cualquier herramienta sobrante.

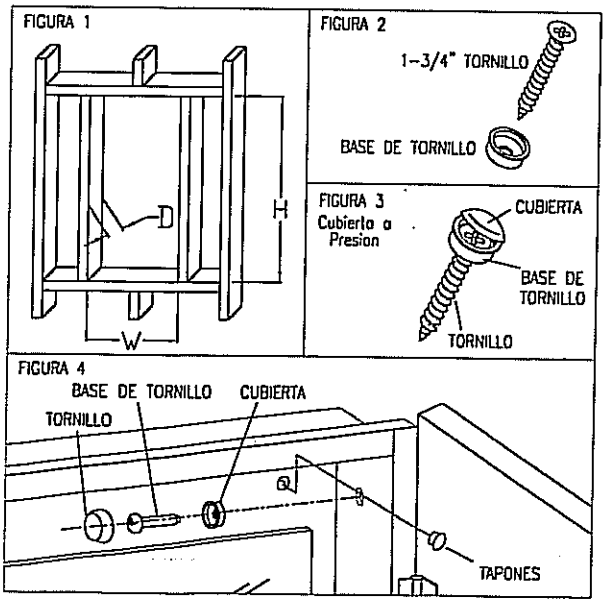

Instalacion de pared:

1. Cuidadosamente remueva todo el material de empaque. Coloque los estantes y el paquete de herramientas a un lado hasta que se necesite.

2. Determine el lugar exacto para el gabinete en la pared y marquelos hoyos de montaje que se muestran en la Figura 1.Asegurese que el gabinete este nivelado. Nota: La altura communmente usada para el gabinete demedicinas es de 64" del piso al centro del area del espejo.

3. Cuidadosamente ponga el gabinete a un lado. Ahora, taladre loshoyos de montaje, usando un taladro de .28"- .30" (9/32" o K,L,M) en la pared. Nota: Irregularidades en la pared podran causar que el gabinete montadosobre la pared luzca distorcionado y podra requerir de calzas entre la paredy el gabinete. Ponga los taquetes de 5/16" (incluidos) en los hoyos hasta que esten empotrados en la pared.

4. Prepare los tornillos poniendolos en las bases de plastico. (Fig. 2)

5. Cuelge gabinete sobre los tornillos y aprietelos, como se muestra en la Figura 1. Alinie el gabinete hasta que se vea por medio del hoyo demontaje la segunda marca. Verifique que el gabinete este alineado anivelado. Atornille los hoyos restantes y aprietelos cuidadosamente.

6. Presione las cubiertas de los tornillos sobre la cabeza del tornillo. (Fig. 3)

7. Instalando los espejos laterales. Cuidadosamente, aplique tiras de cinta adhesiva a las placas, que se encuentran a cada lado del gabinete. (Fig. 5). Una vez aplicada, posicione los espejos laterales sobre la placa. (Fig.6). Use como referencia la Figura 7 para los pasos para posicionar antes de aplicar los espejos laterales. Cuidadosamente posicione el espejo lateral ANTES de presionar la cinta adhesiva.

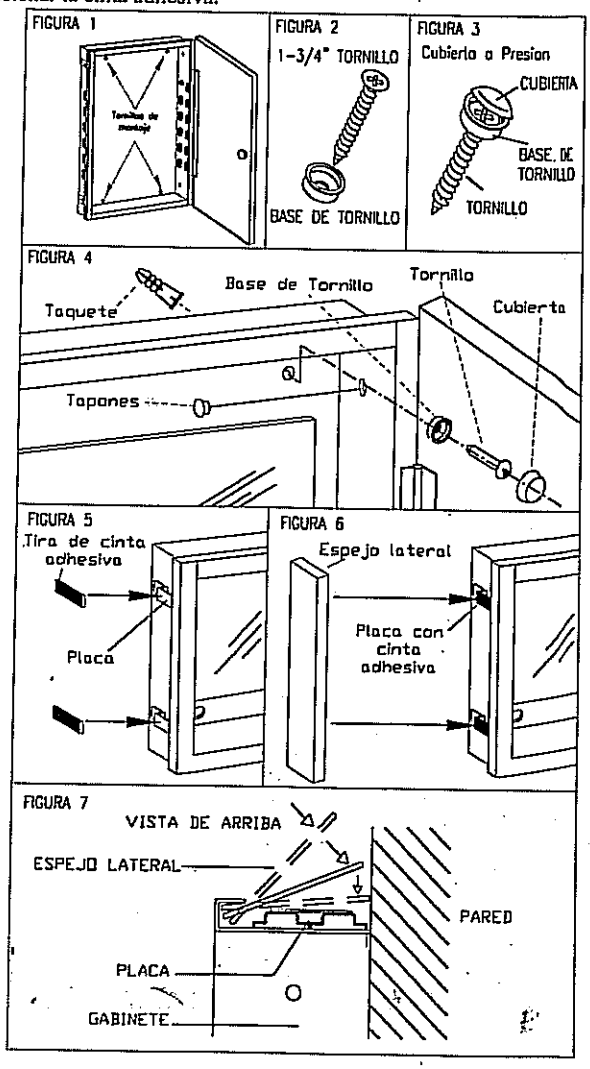

Instalacion de empotrado

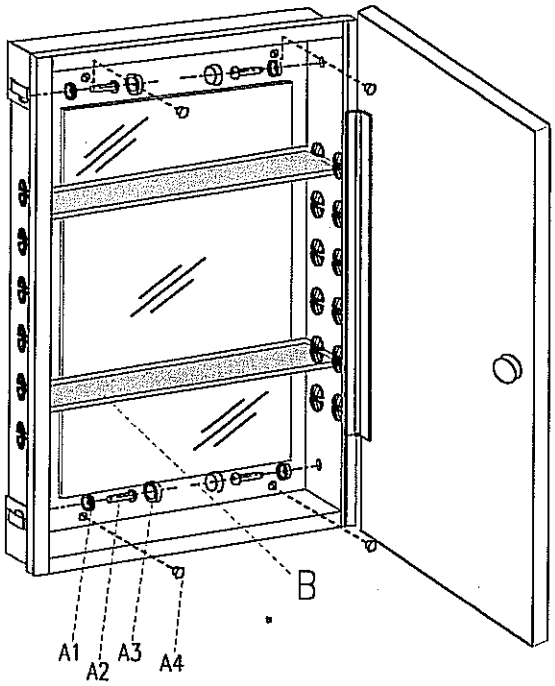

Instalacion de pared

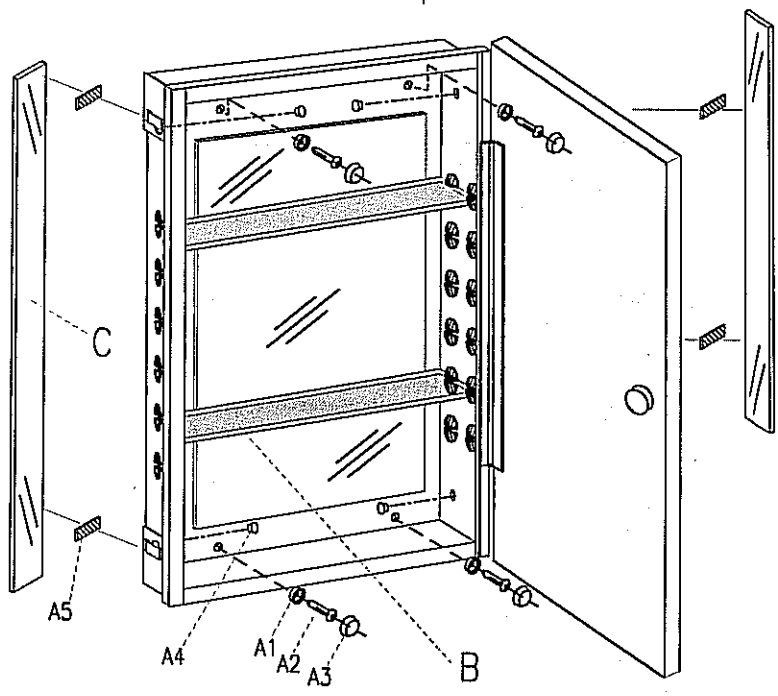

PIEZAS DE SERVICIO

Pida los piezas de reemplazo por "NUMERO de PIEZA"

Item No	Descripcion	Qty	Numero de Pieza
A	*Bolsa de Accesorios	1	J2630301
B	Estante de vidrio	1	J3113840
C	Side Mirror (Surface Mount only)	1	J3329302

*Bolsa de accesorios incluje (4 de c/u):

A1 (Base del tornillo, transparente)
A2 (Tornillo, 6x1-1/4)
A3 (Cubierta del tornillo, negro)
A4 (Tapones, negro)
A5 (Tira de cinta)

CUIDADO DEL ESPEJO

- Utilice solamente agua tibia y un trapo limpio, suave y sin pelusa.
- No utilice limpiadores con solicion a base de amoniaco, vinagre o cloro.
- No utilice limpiadores en polvo o fibras de acero.
- Nunca rocie el limpiador directamente en el espejo, especialmente en los bordes y la cubierta en la parte posterior. Aplique el limpiador al trapo y limpie. Seque a fondo.
- Mantenga el espejo seco. Un bano bien ventilado es importante.

UN ANO DE GARANTIA LIMITADA DE BROAN-NUTONE

Broan-NuTone le garantiza al consumidor comprador original de sus productos, que tales productos estaran libres de defectos en materiales o mano de obra por un periodo de un ano a partir de la fecha de compra original.

NO HAY OTRAS GARANTIAS EXPLICITAS O IMPLICITAS, INCLUYENDO. PERO NO LIMITADAS A GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. Durante este periodo de un ano, Broan-NuTone reparara o cambirar, a su opcion cualquier producto o pieza que se encuentre defectuosa bajo uso y servicio normal. ESTA GARANTIA NO SE EXTIENDE A ARRANCADORES DE LAMPARAS FLUORESCENTES Y TUBOS.

Esta garantia no cubre (a) mantenimiento y servicio normale o (b) cualquier producto o pieza que hayan sido sometidos a uso equivocado, negligencia, accidente, mantenimiento o reparacion indebida (excepto por Broan-NuTone), instalacion defectuosa o instalacion contraria a las instrucciones de instalacion. La duracion de cualquier garantia implicita se limita a un periodo de un ano de acuerdo a come se especifica en la qarantia explicita. Algunos estados no permiten limitacion a la duracion de una garantia implicita, por lo que esta limitacion tal vez no se aplica a su caso.

LA OBLIGACION DE BROAN-NUTONE DE REPARAR O CAMBIAR, A OPCION DE BROAN-NUTONE, SERA EL UNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO AL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA. BROAN-NUTONE NO SERA RESPONSABLE POR DANOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, O ESPECIALES QUE SURJAN DE O EN RELACION A EL USO O DESEMPENO DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusion o limitacion de danos incidentales o consecuentes, por lo que esta limitacion o exclusion tal vez no se aplica en su caso. Esta garantia le da derechos legales especificos, y tal vez puede tener otros derechos que varian de estado a estado. Esta garantia reemplaza todas las garantias anteriores.

Para calificar para servicio bajo esta garantia, usted debe (a) notificar a Broan-NuTone a a direccion que aparece abajo o al telefono 1-800-637-1453, (b) dar el numero de modelo y la identificacion de pieza y (c) describir el defecto. Debera proveer evidencia de la fecha de la compra original a la hora de solicitar algun servicio en base a su garantia.

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, WI 53027 (1-800-637-1453)